





G-BOARD

GARAGING STUDIO
EEPLAN

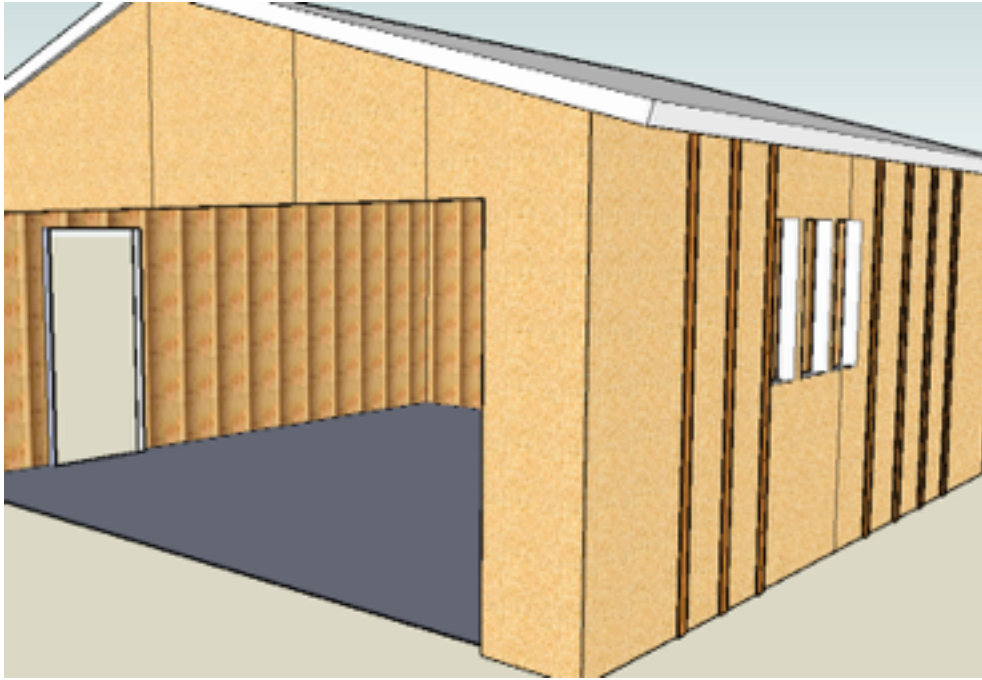


ジョイント部分に見切り材を貼付けます。

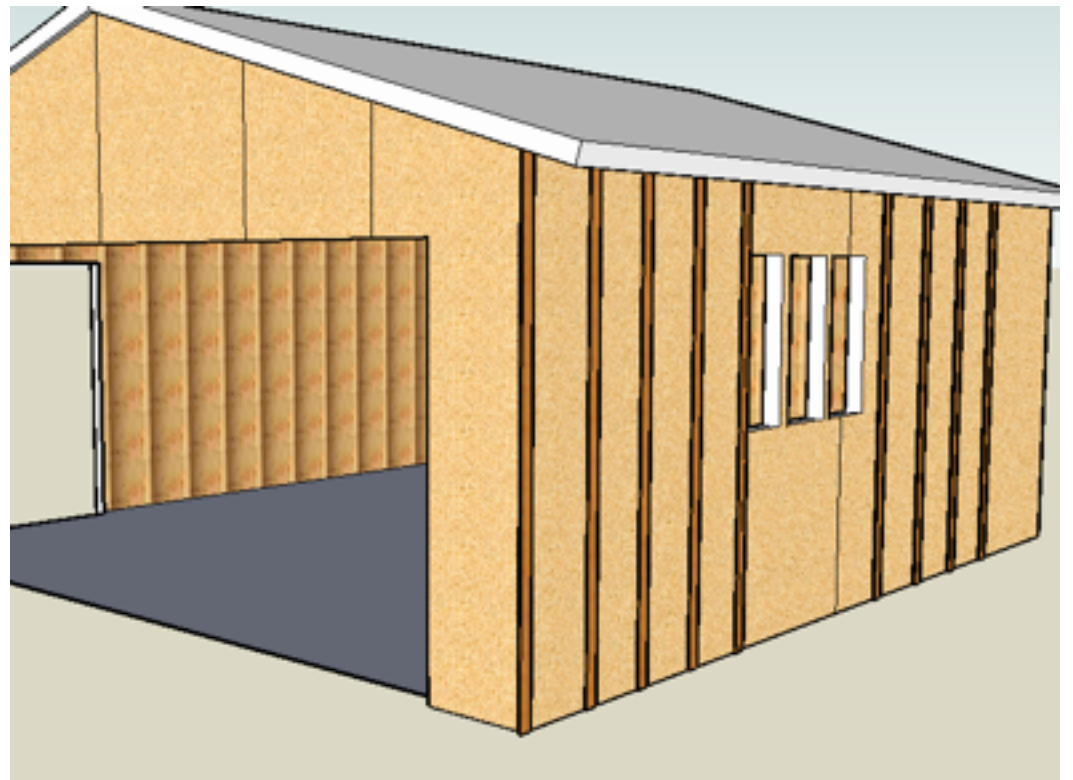

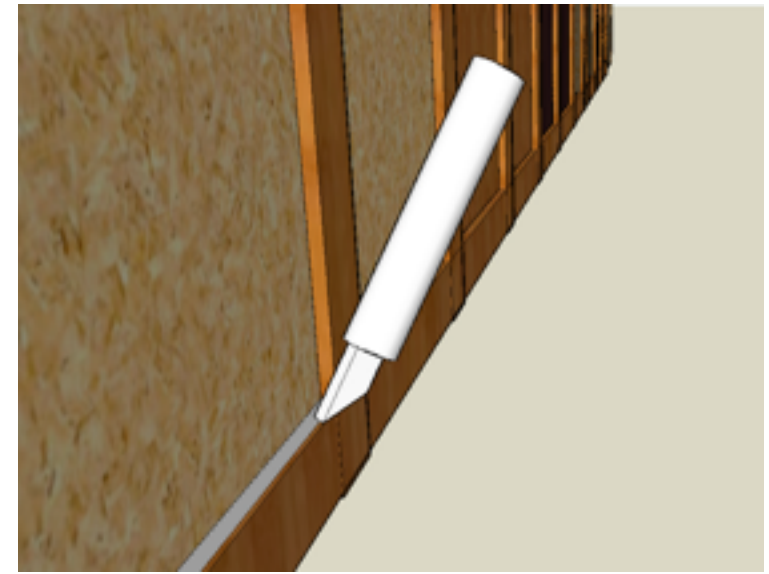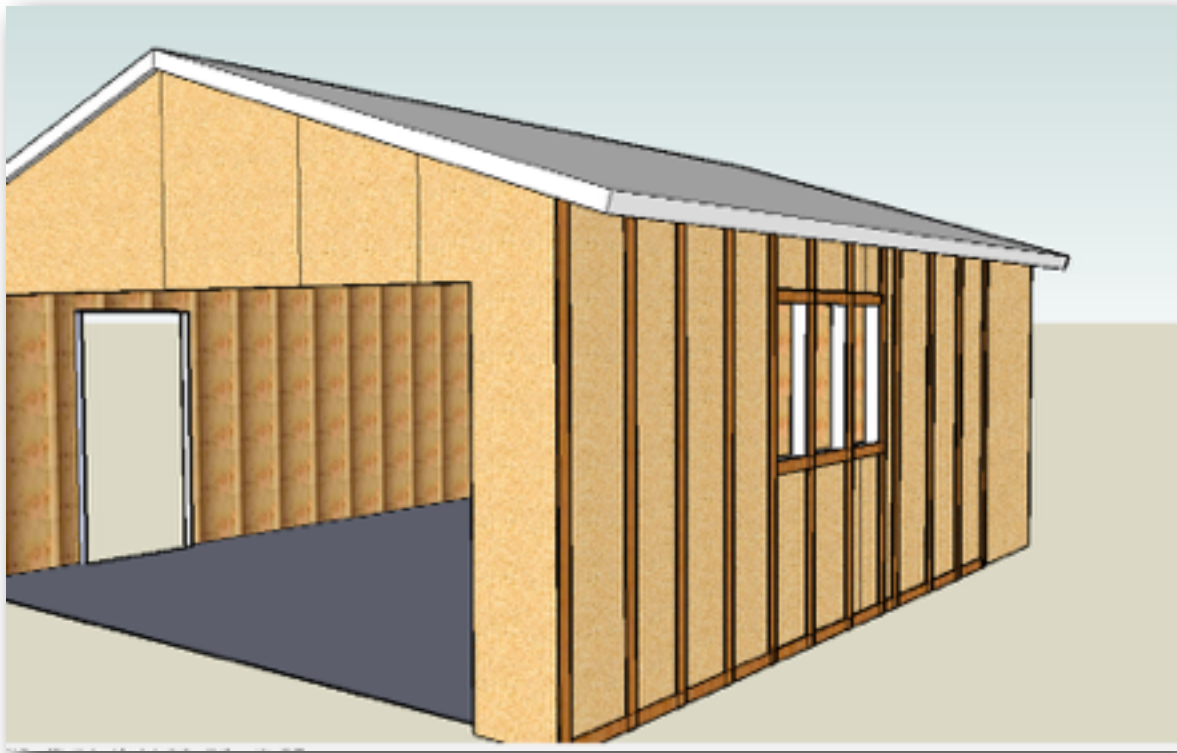

ジョイント部分の見切り材を貼る前に、防水テープを貼るか、
壁と接するところにコーキングを塗っておいて、貼付ければ良いと思います。
水平方向の見切り材には塗装の後、必ずコーキングを処置すること。

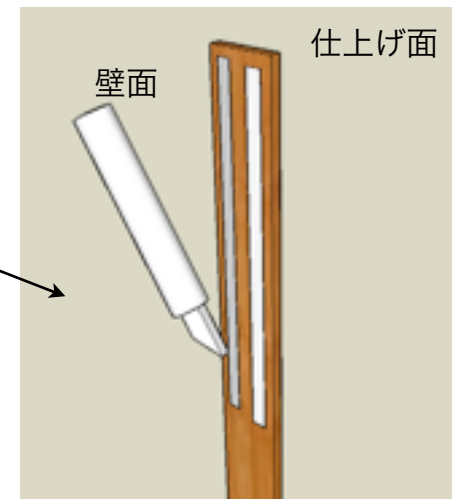



見切り材参考写真