



ド ア 取 り 付 け マ ニ ュ ア ル

E E P L A N

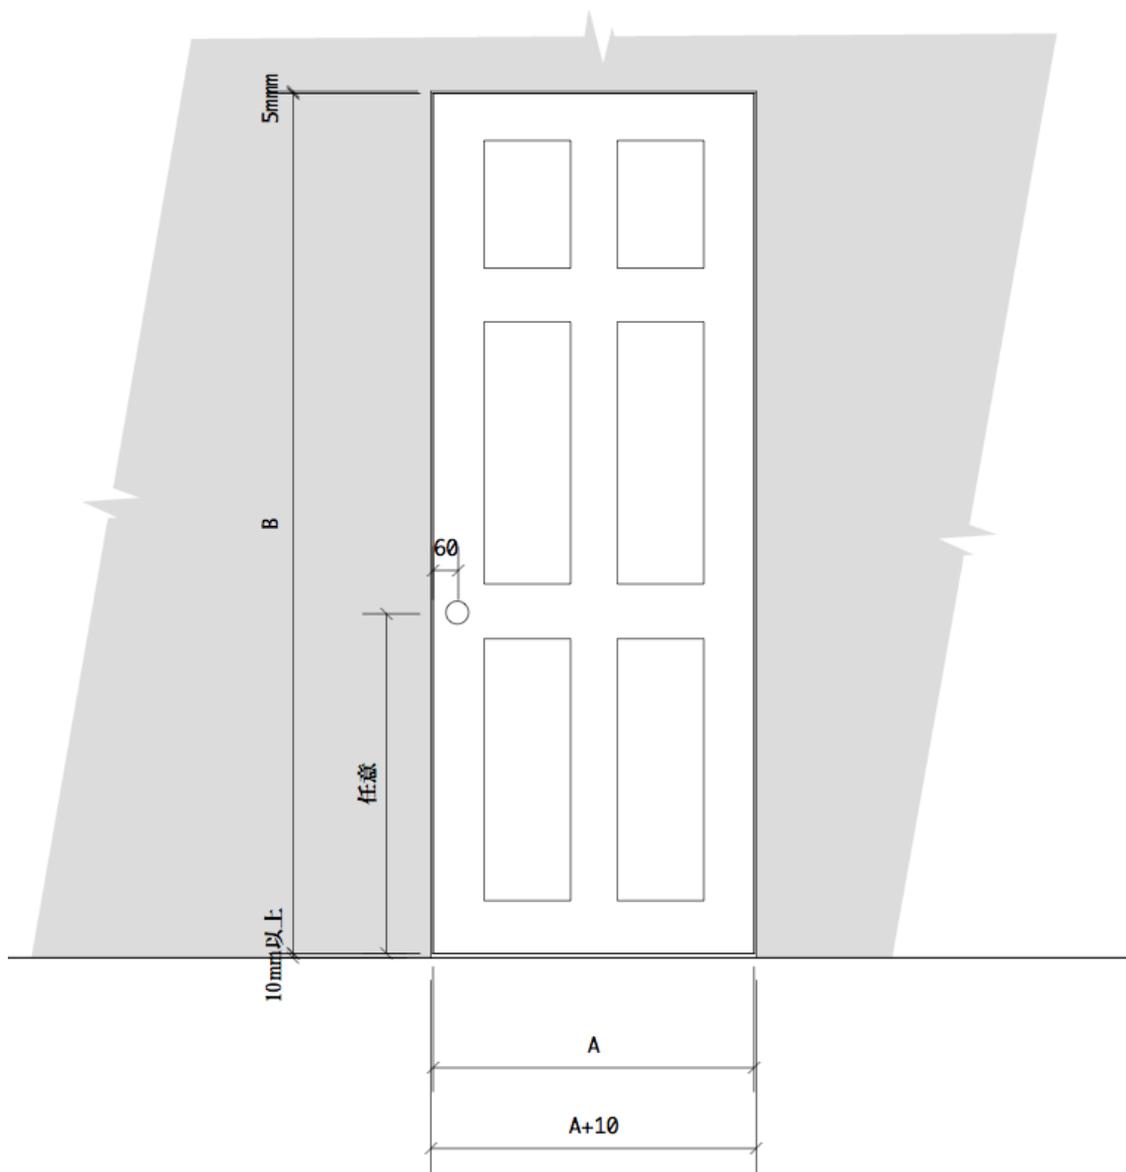

ドアを前から見た所

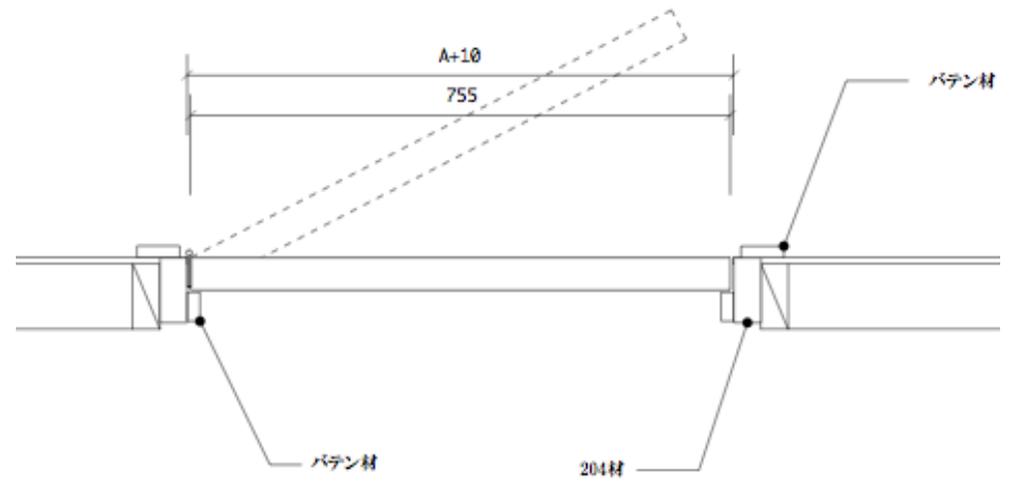


ドアを上から見た所



内側は段差になります。



合板とそろえます。

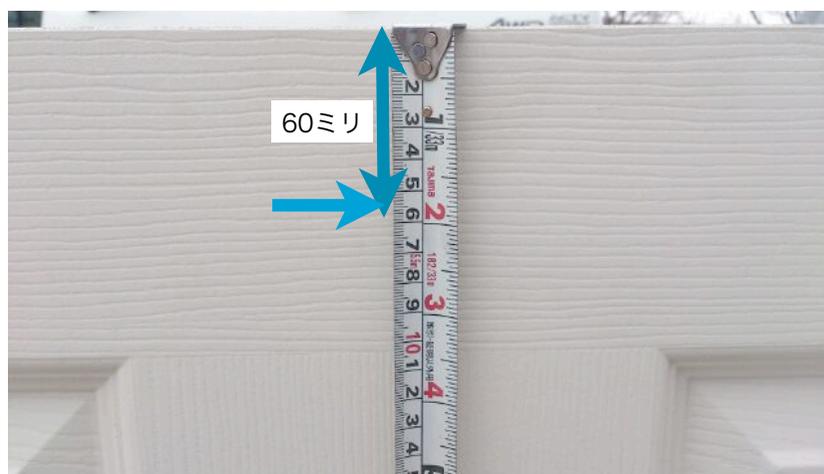



標準の外部用ドアには、元々孔が空いてますので、この工程は不要です。











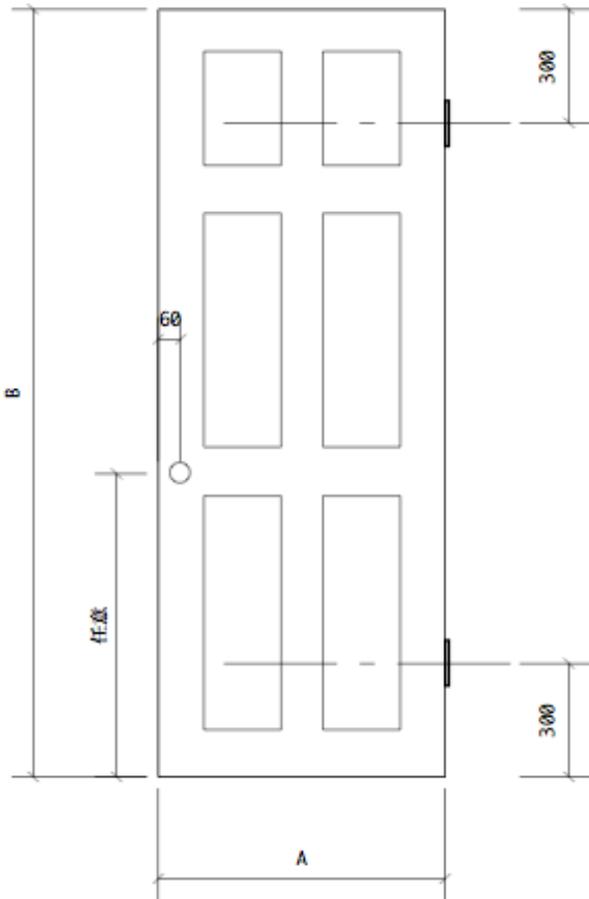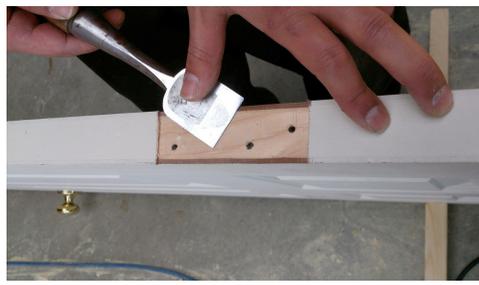

蝶番の取り付け場所は任意で結構ですが、上から30cm、下から30cmを目安に取り付けてください。

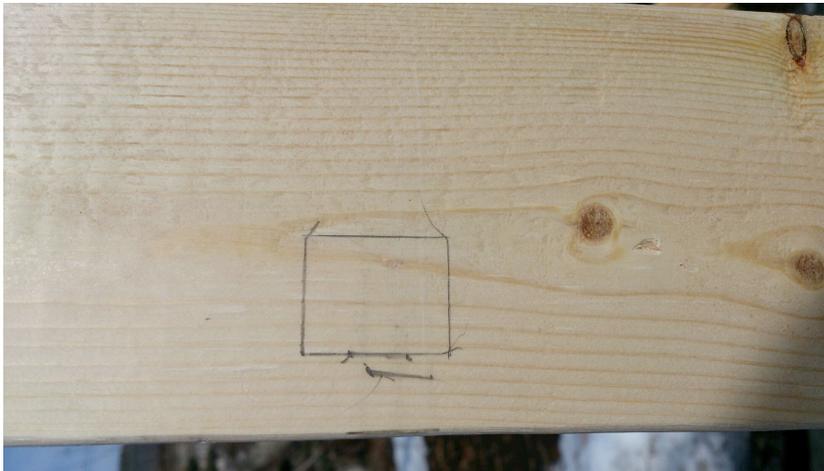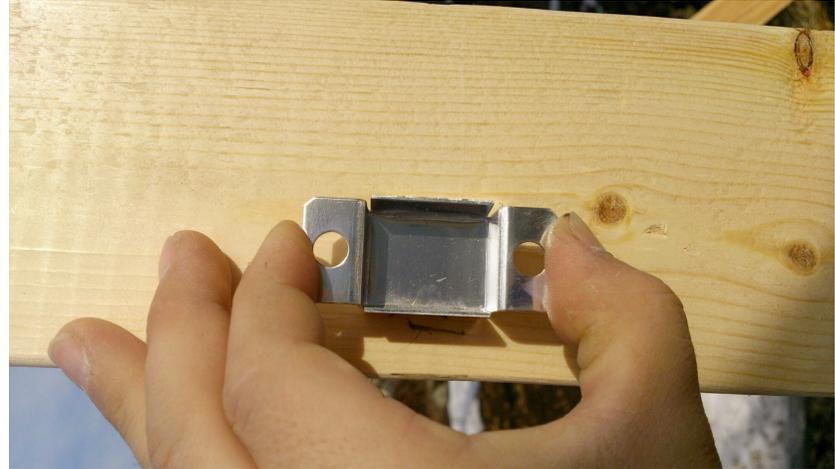





このような型で抑えるものを作ると、一人でも、取り付けができます。



戸あたり：見切り材等を使って、  
ビスなどで止めて下さい。

