



ルーターウィンドウの取り付け方

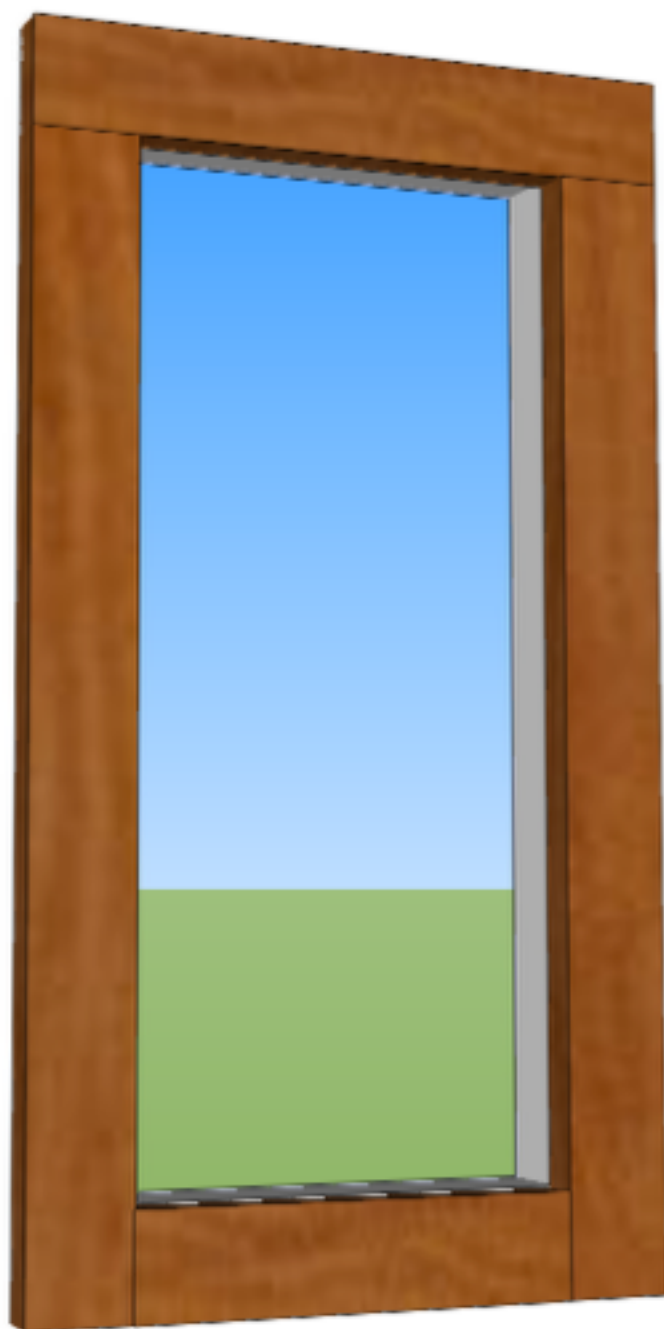


外部の化粧枠を取り付けます。

水切り板金を付ける際に、一旦外すこともありますので、
仮止めで進めて下さい。


10ミリ程度下げて下さい。

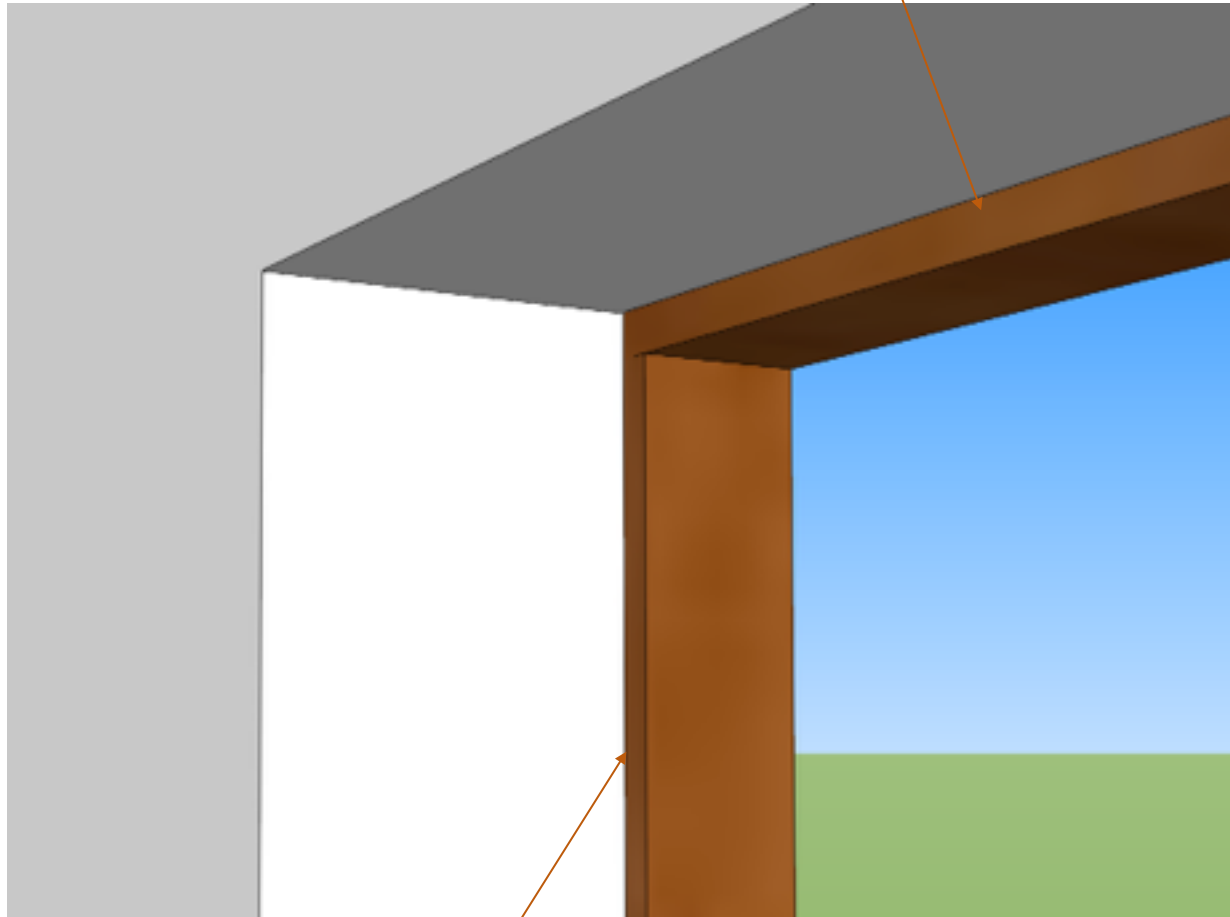



8ミリ程度内側にずらして下さい。
ルバーウィンドウを当ててみて、
可動部分が擦らなければ問題ありません。

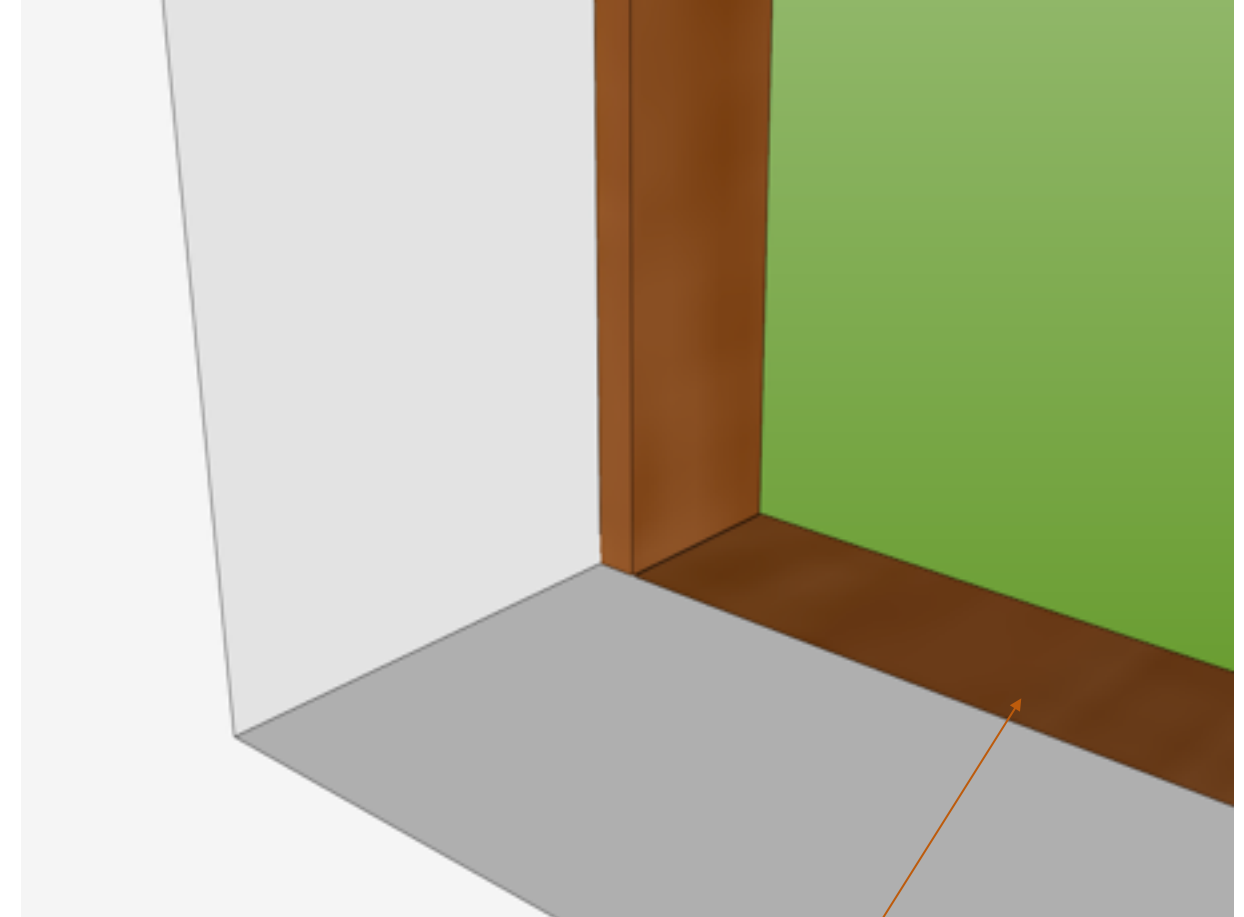


下枠については、平か2,3ミリ下がった状態にしてください。


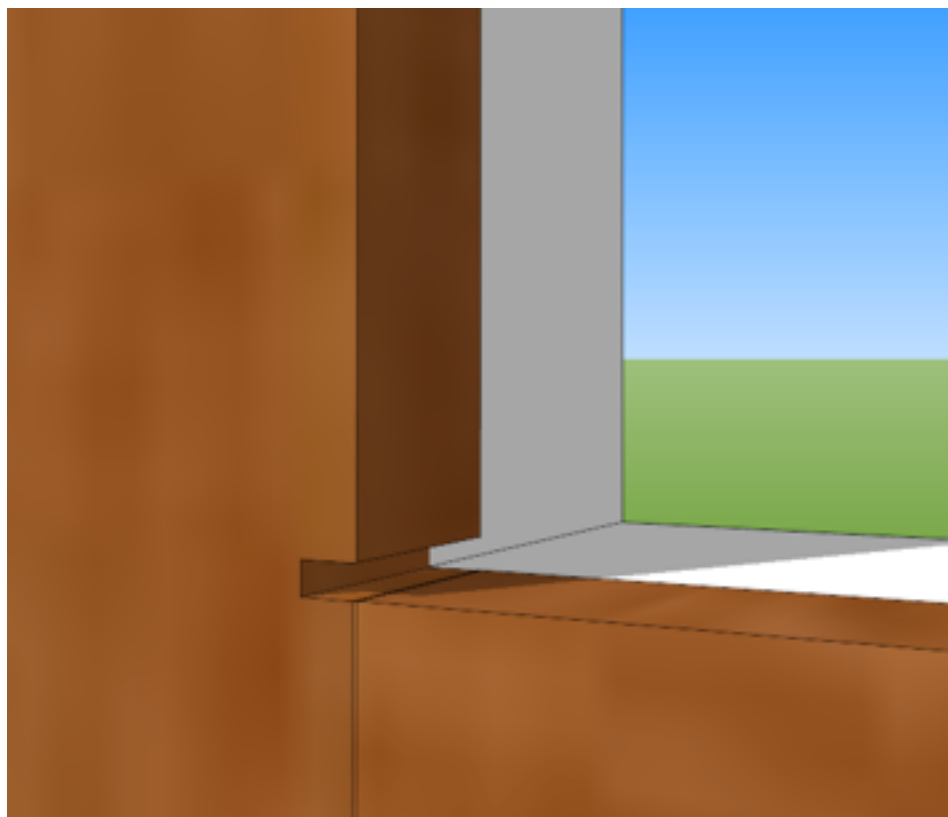




水切り部分をかき込みます。
コーキング代をみて、10ミリ程度あけてください。

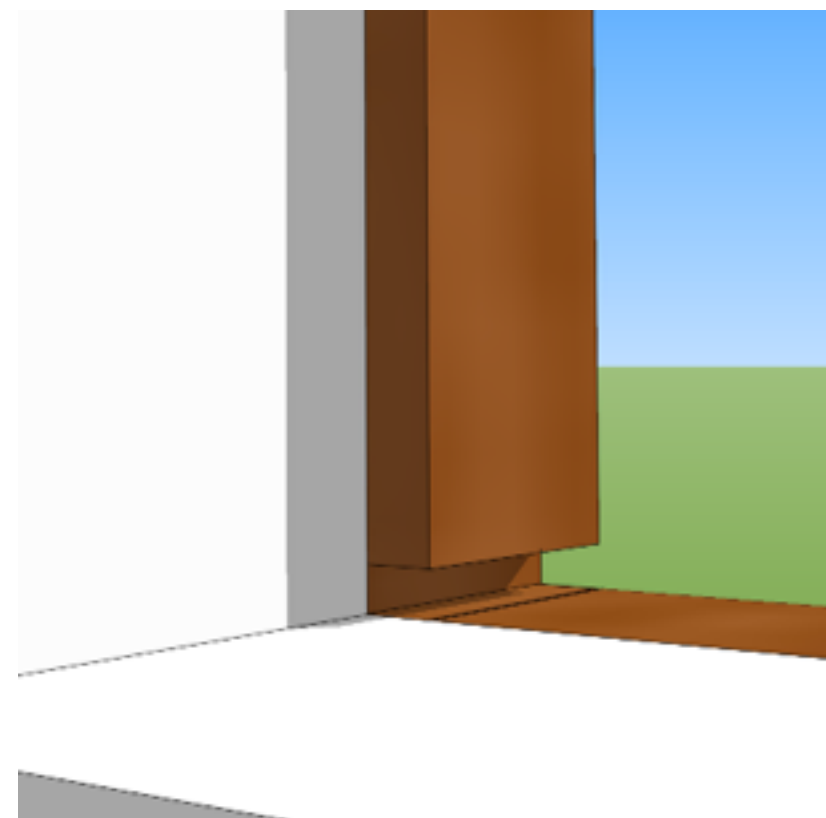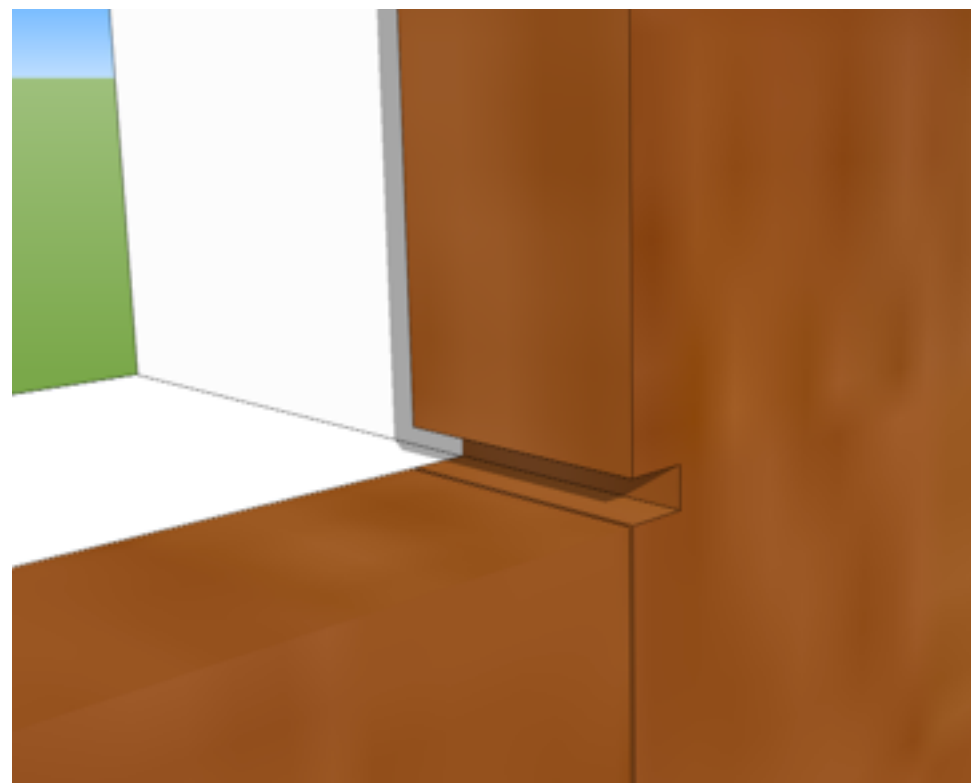

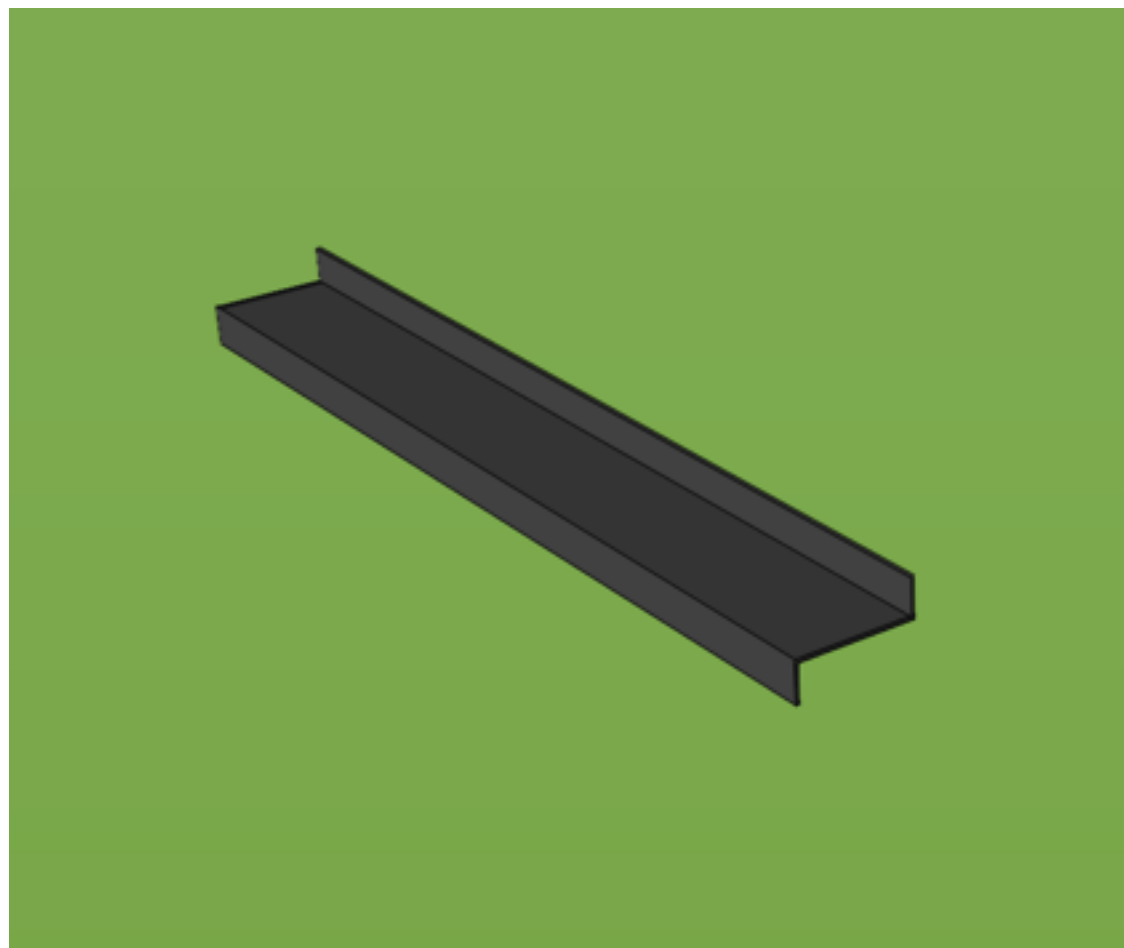


水切り板金を開口部の幅に合わせて、カットして下さい。
板金用のハサミを使うか、グラインダーをご使用ください。

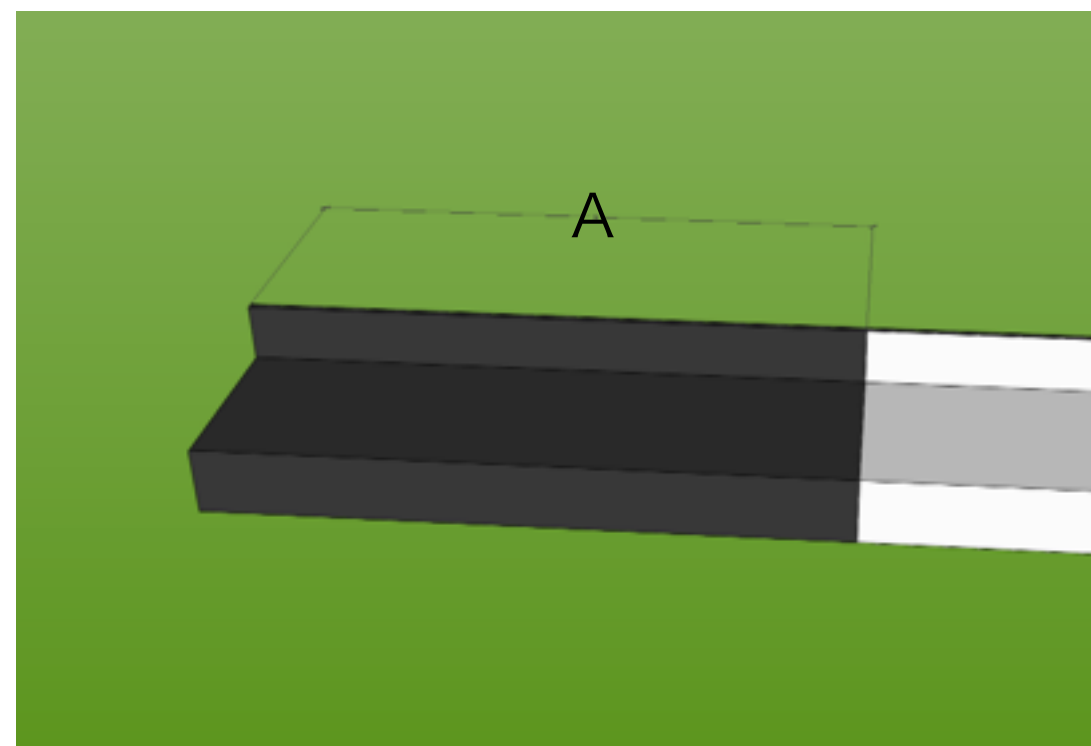
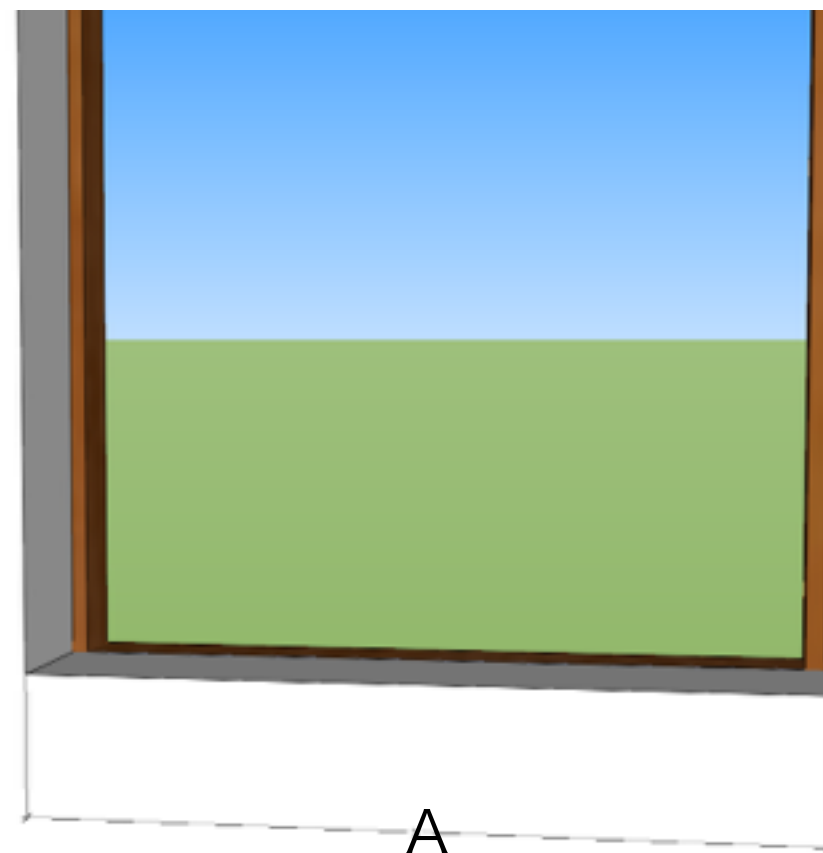


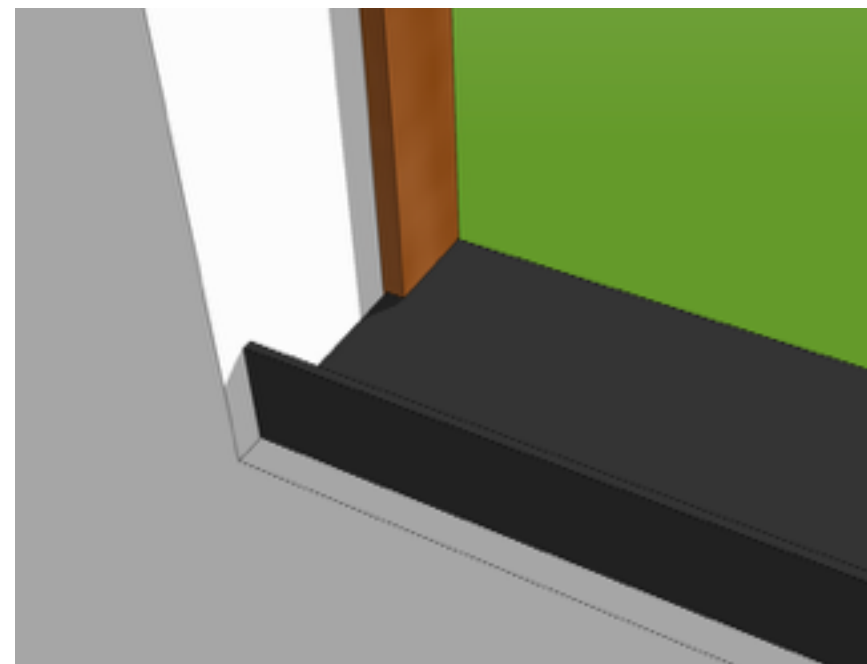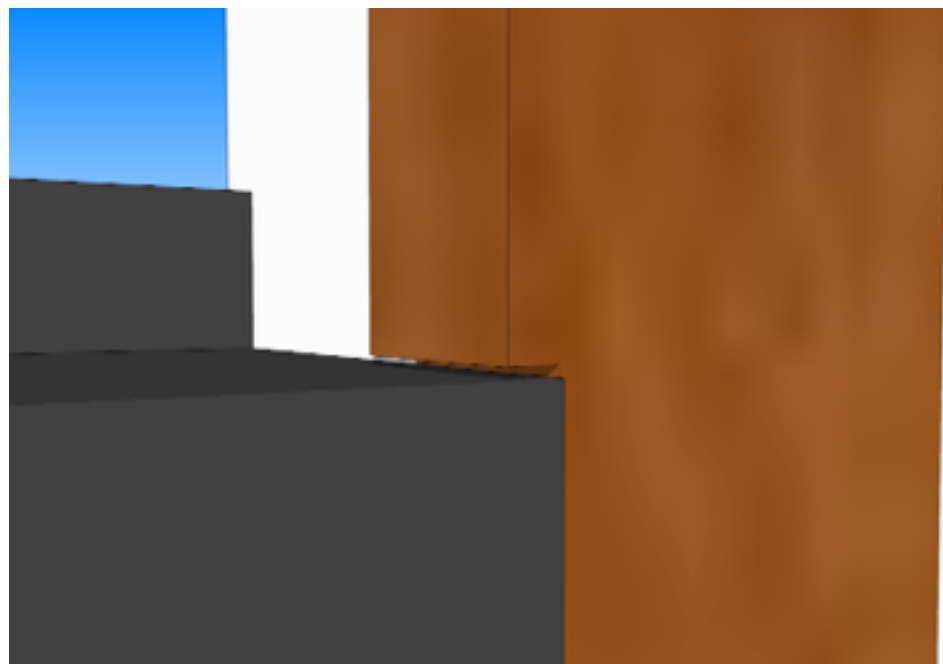



水切り板金をとりつけてください。特にビスで止める必要はありませんが、必要に応じて、ビスや釘で固定してください。端部をコーキングで水の侵入を防いでください。

板金がうまく入らない場合は、縦の付け柱を外して、板金を差し込んで下さい。


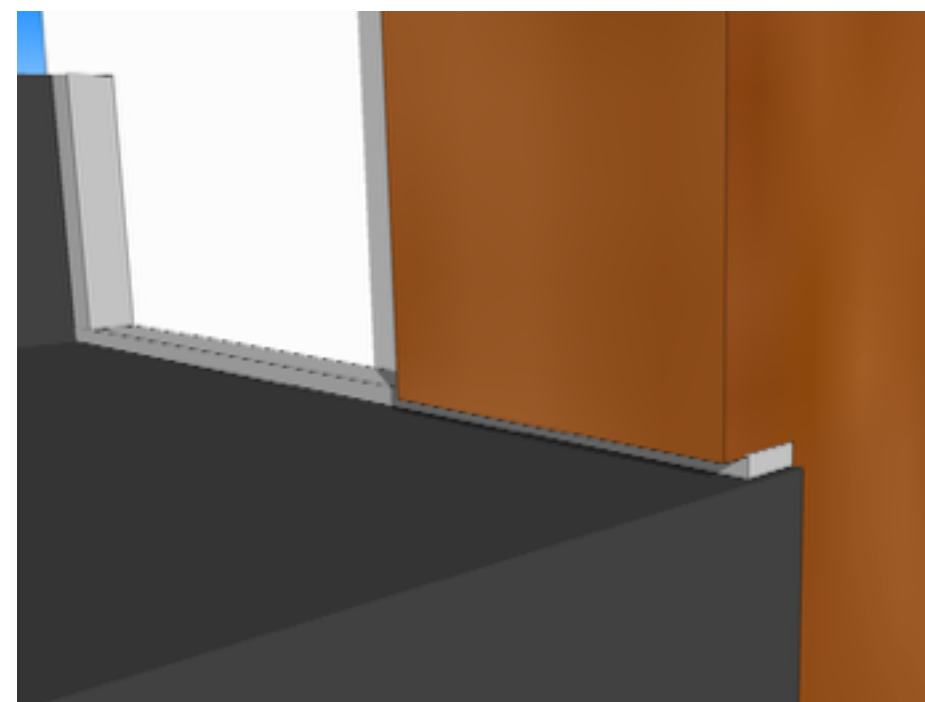


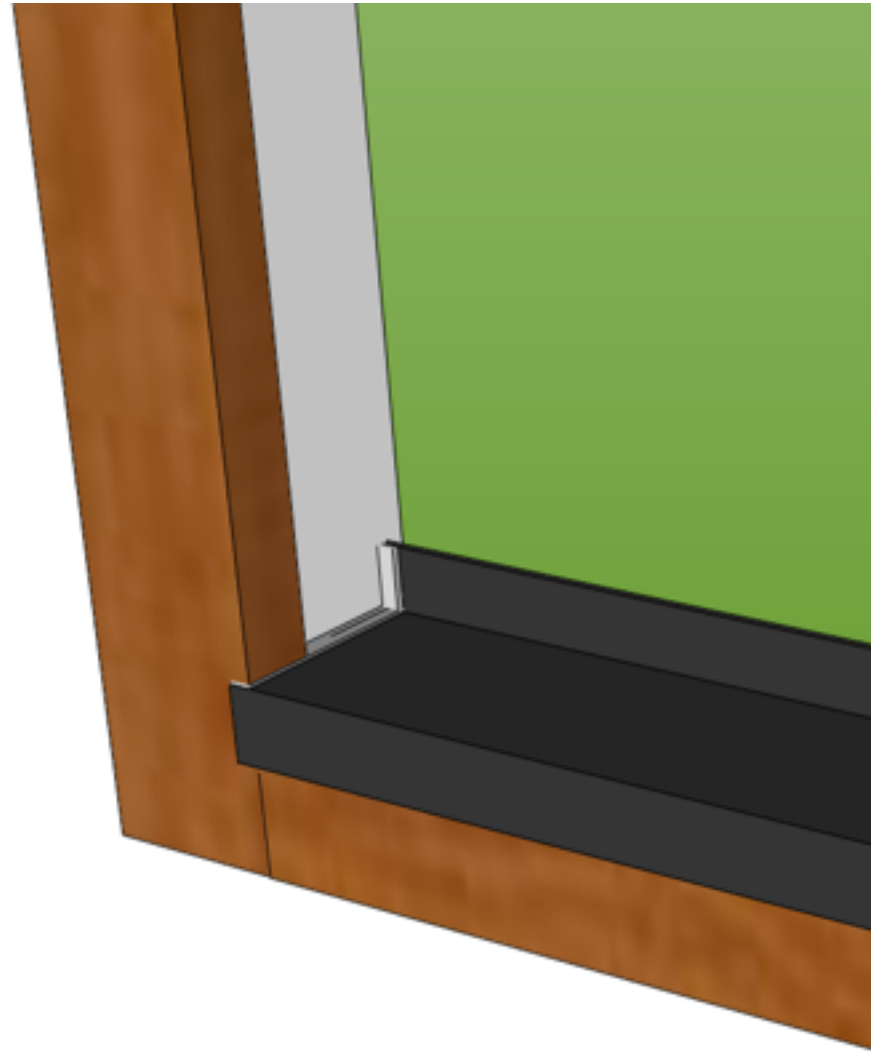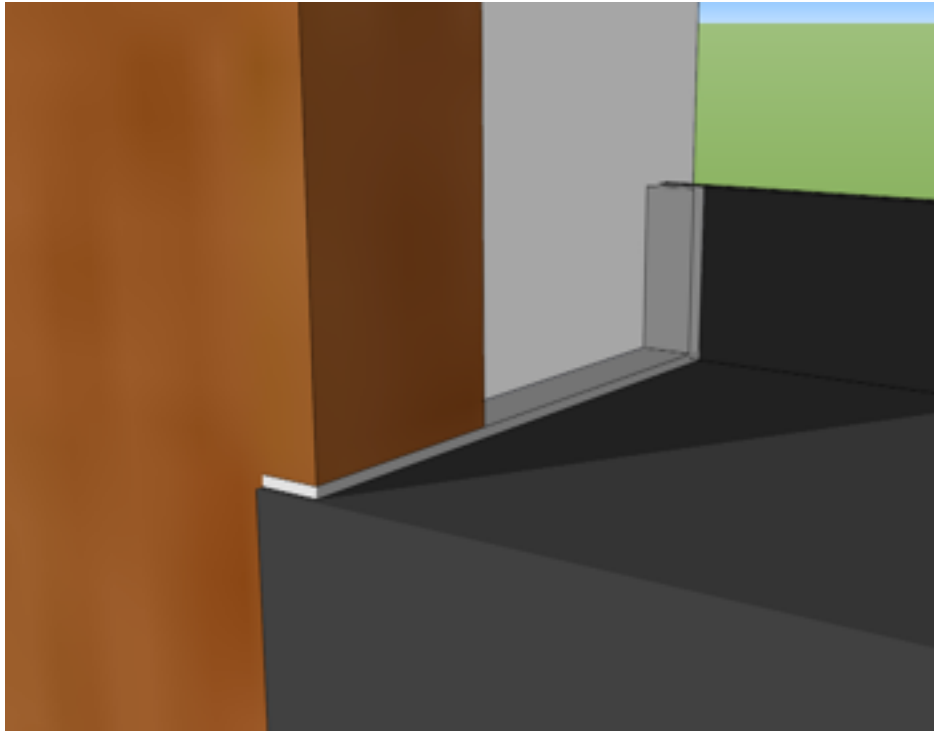





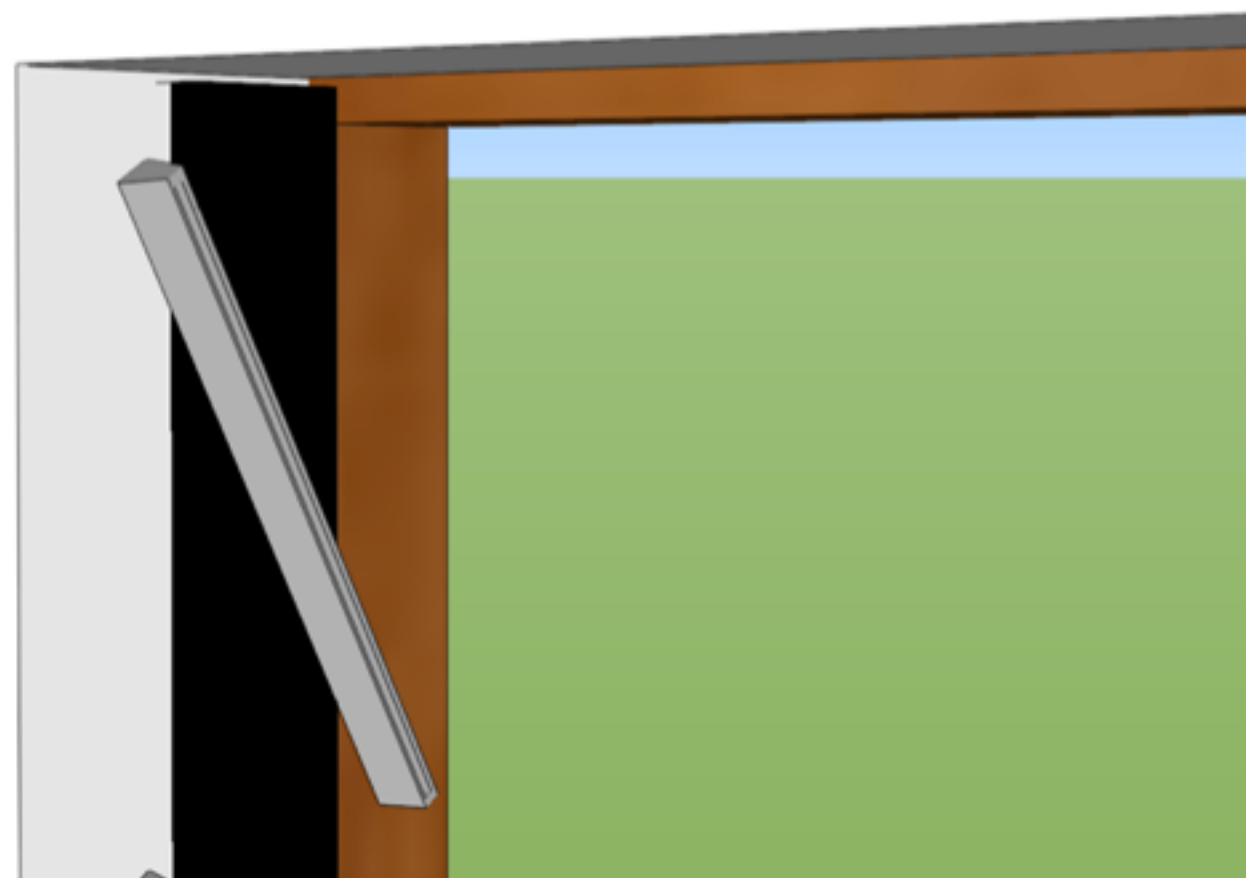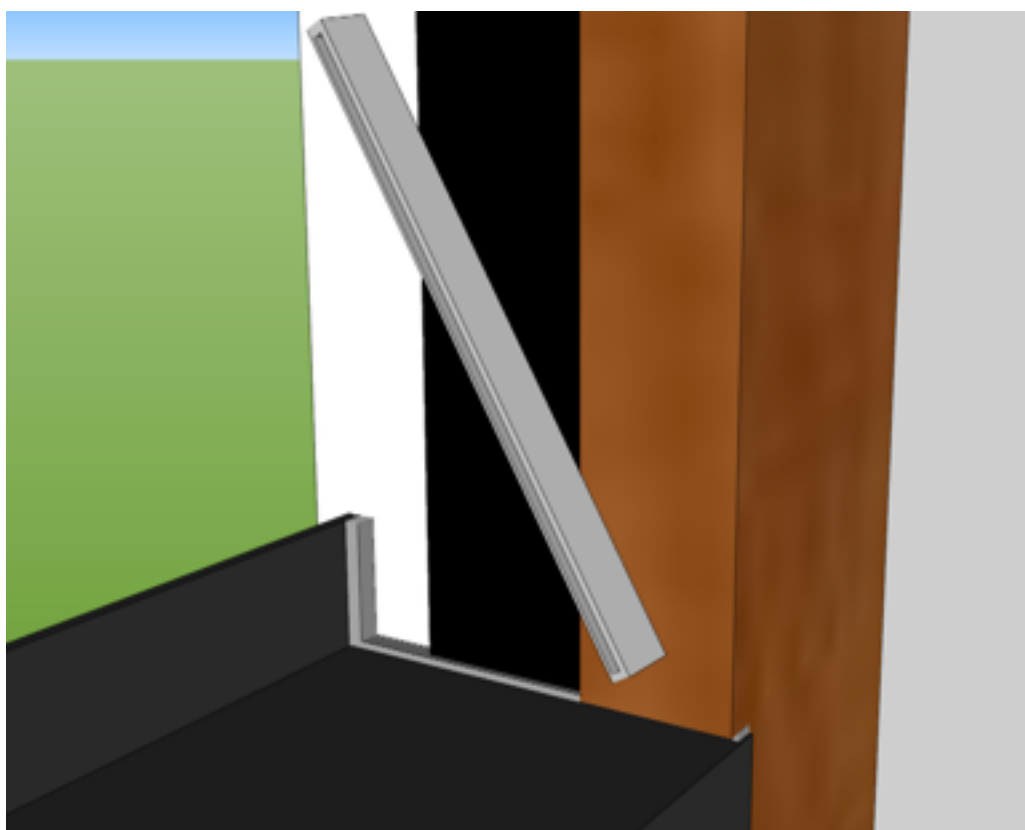


化粧枠にぴたりと付けて、ビスで固定してください。 上部と下部の隙間については、任意でご判断ください。

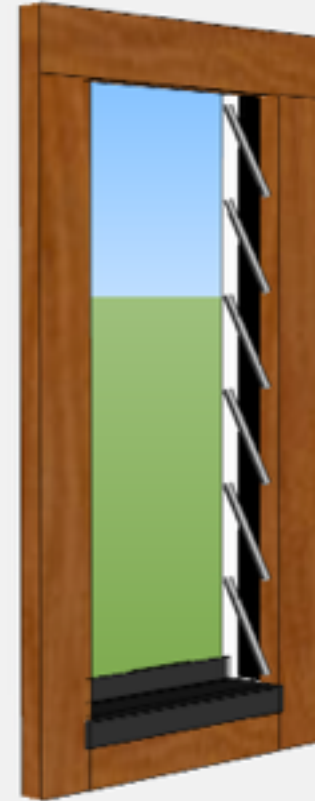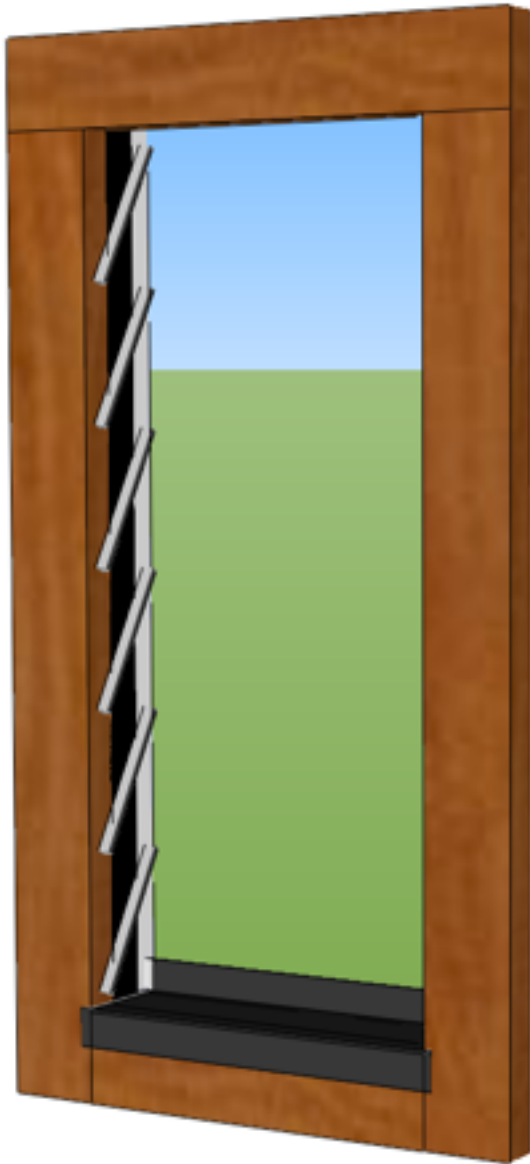

両側、同じように取り付けて下さい。

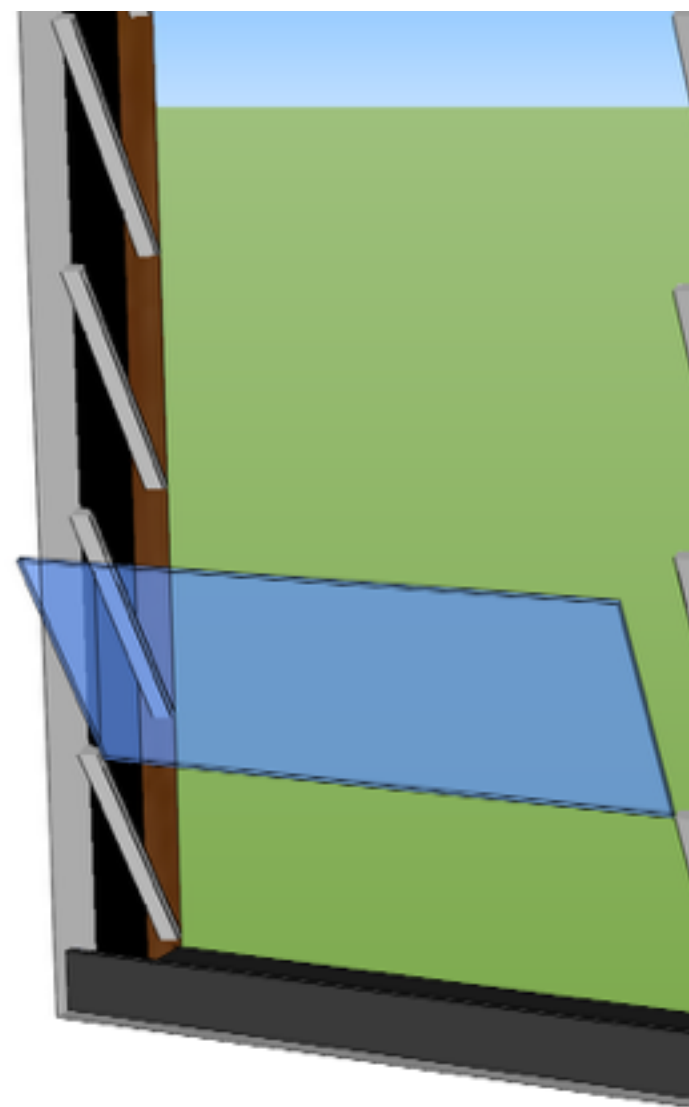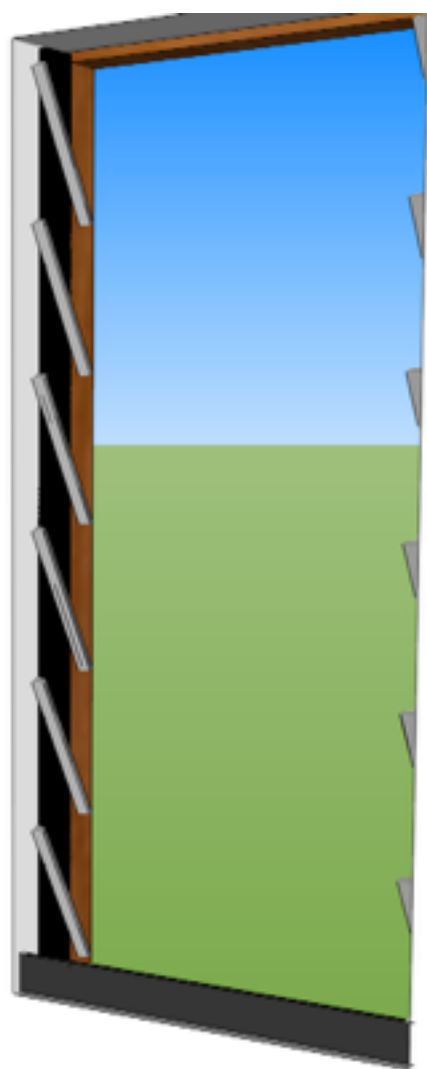

アクリル板を内部から差し込みます。どこから入れても構いませんが、1枚入れた後にスムーズに動くか確認しながら、作業を進めて下さい。

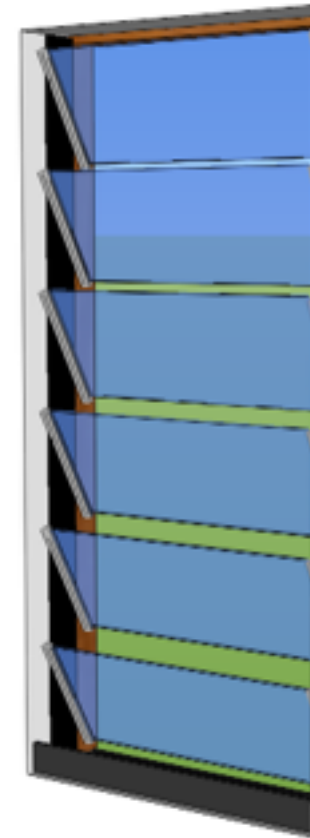

完成です。