
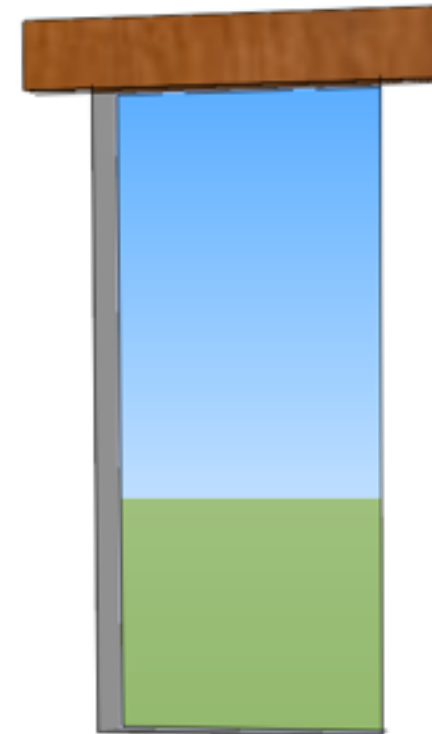




FIX ウィンドウの付け方

化粧トリムを取り付けます。



カットする寸法については、窓のサイズにより異なりますので、
先にマニュアルを全てご確認くださいからご検討下さい。

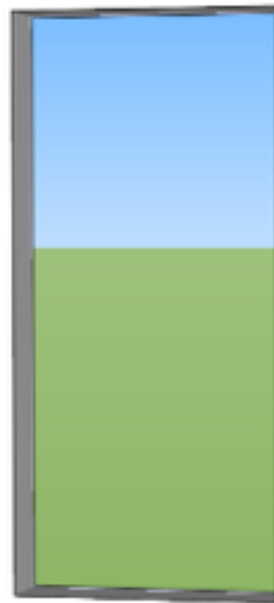



10mm前後内側に出します。

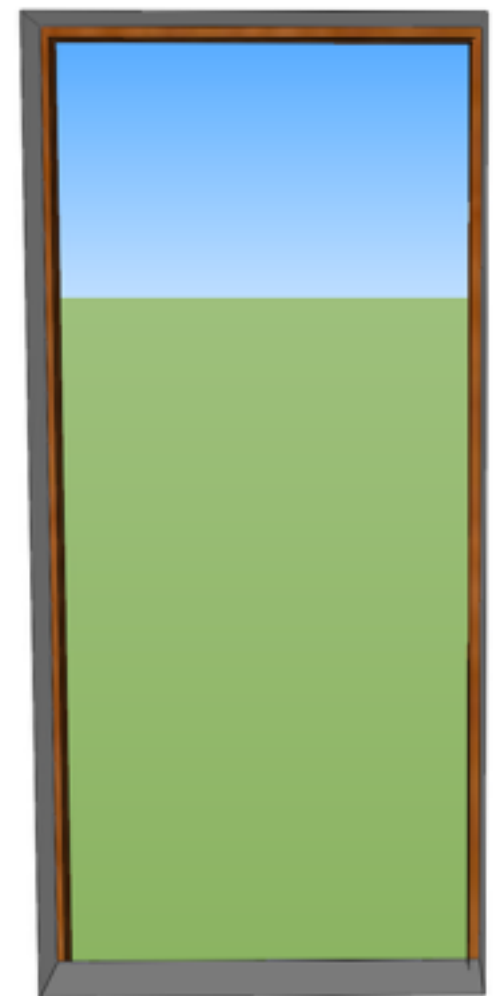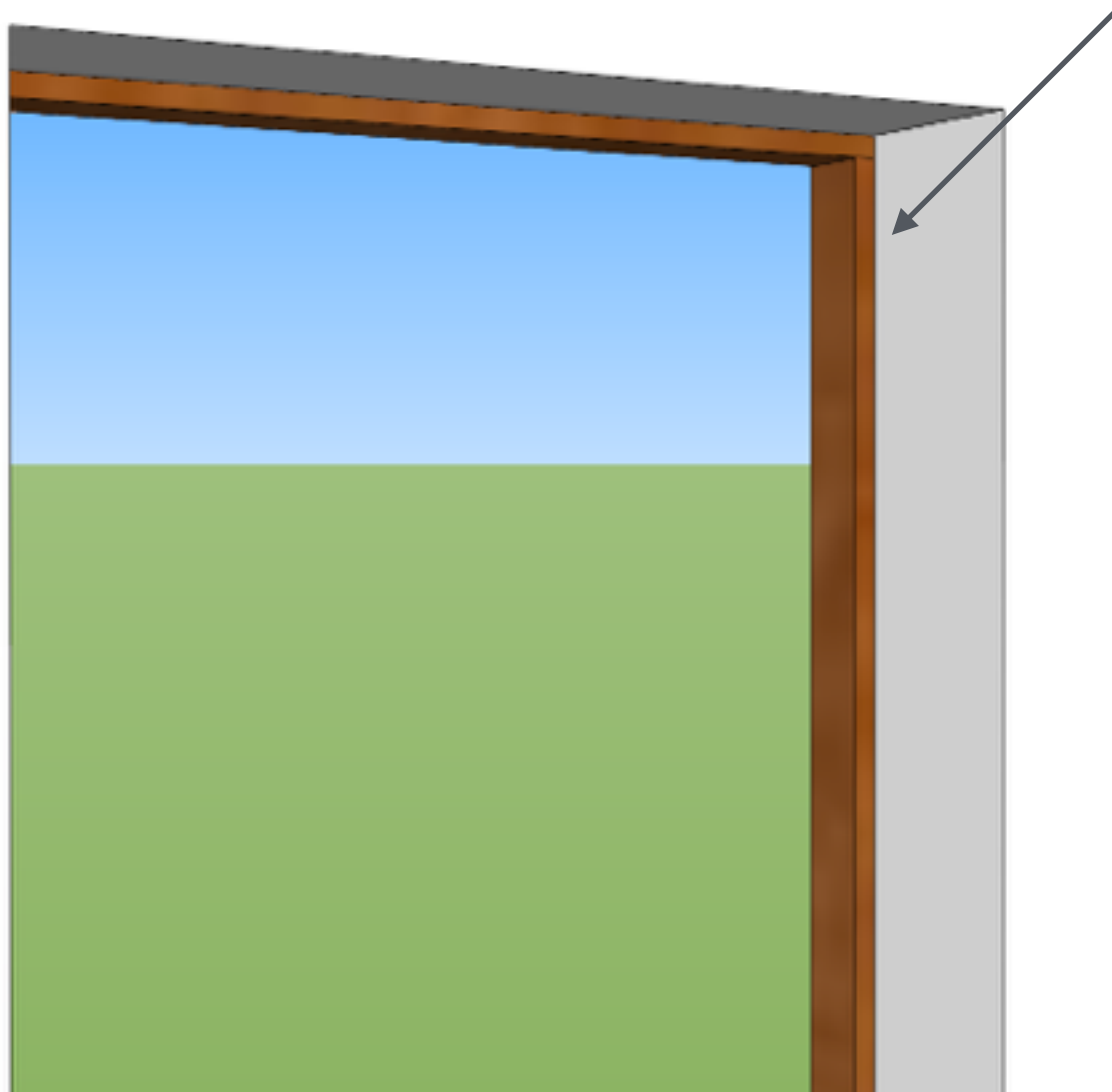



アクリル板をはめ込みます。

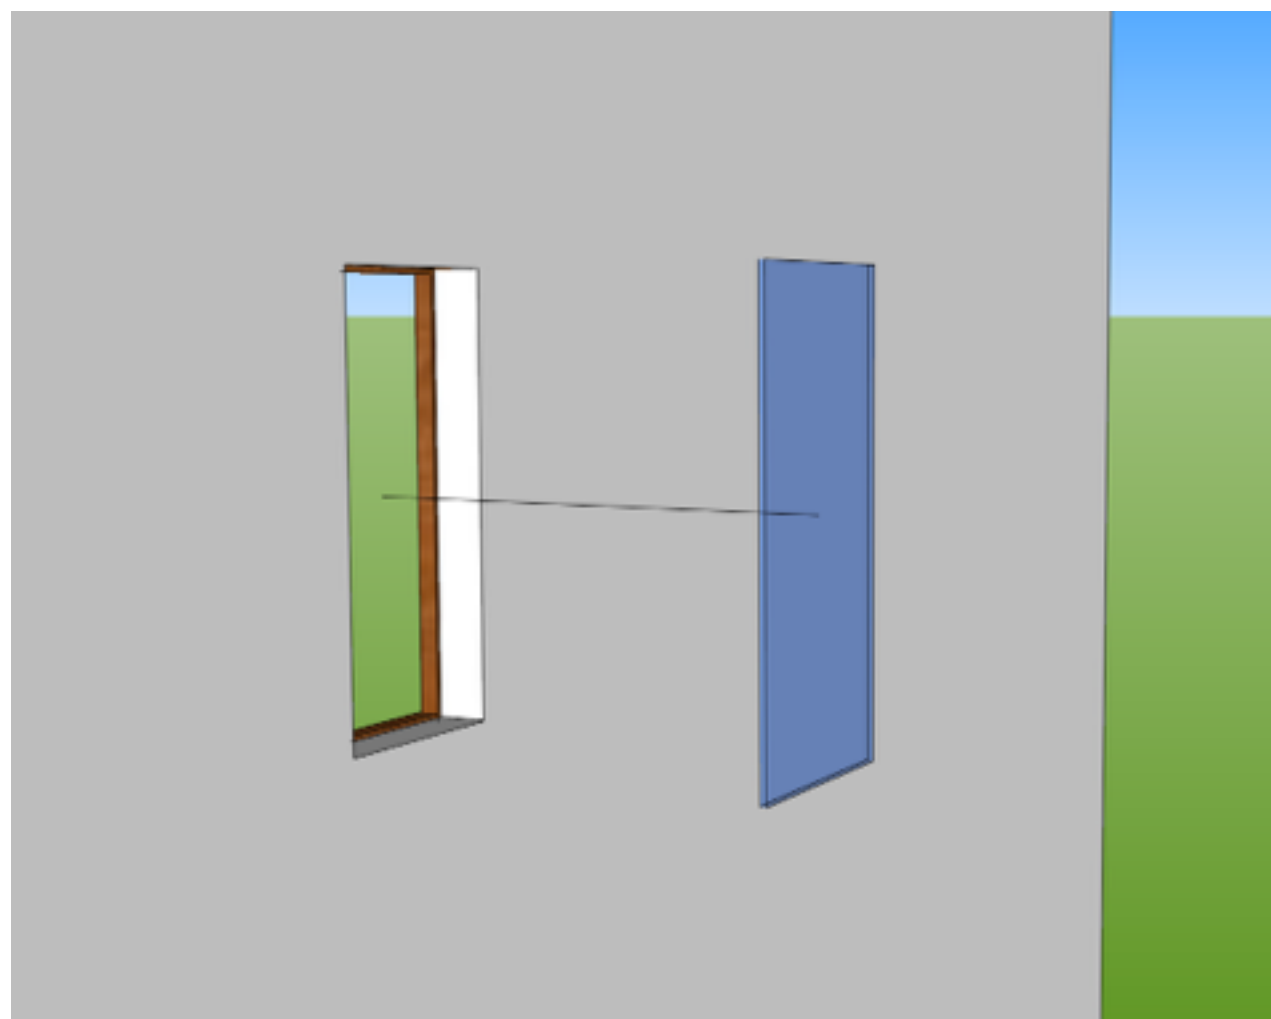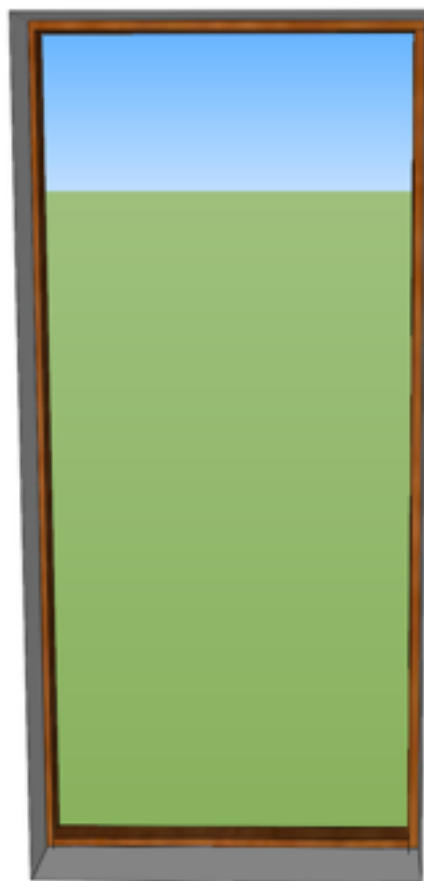


アクリル板を木を使って固定します。
見切り材でも、細い木でも何でもかまいませんので、
固定して下さい。

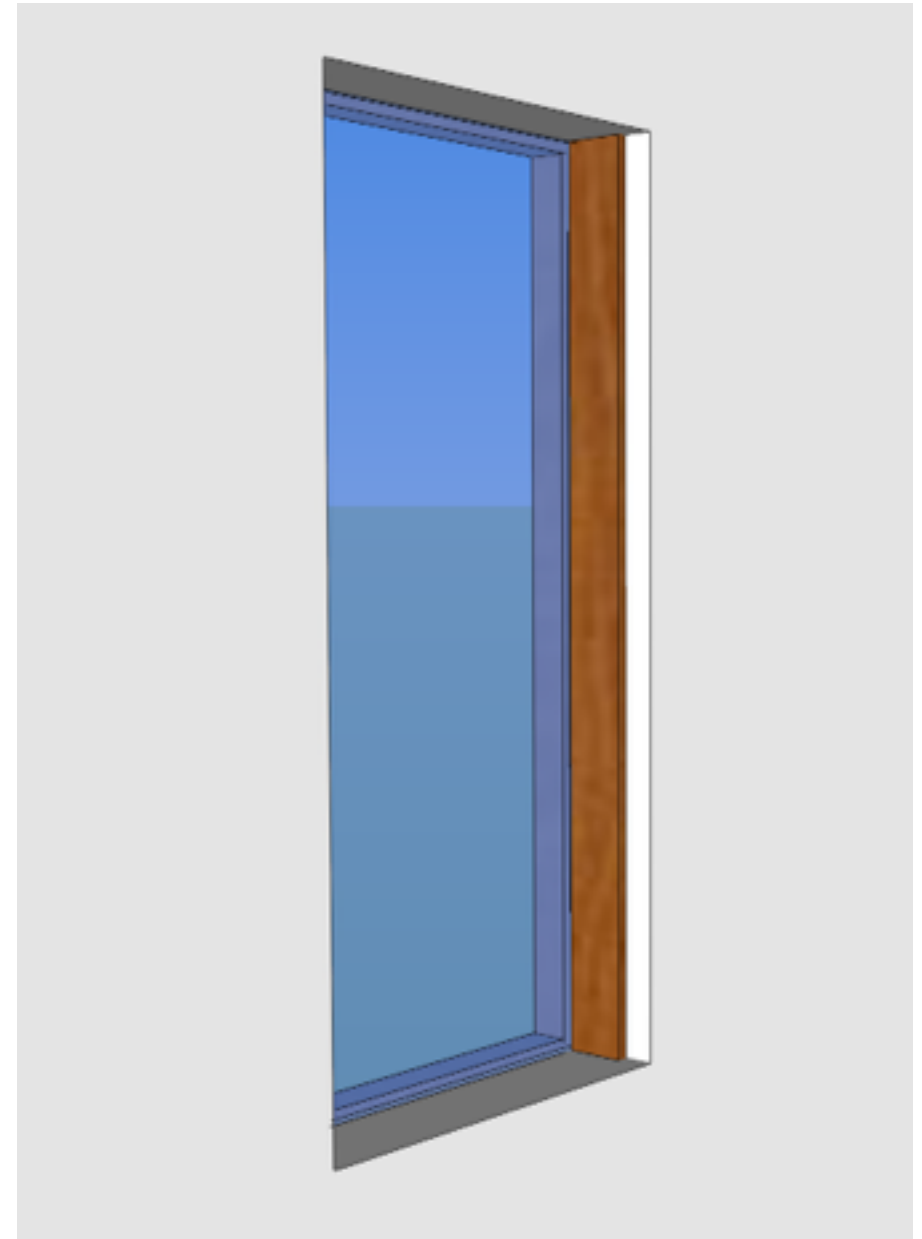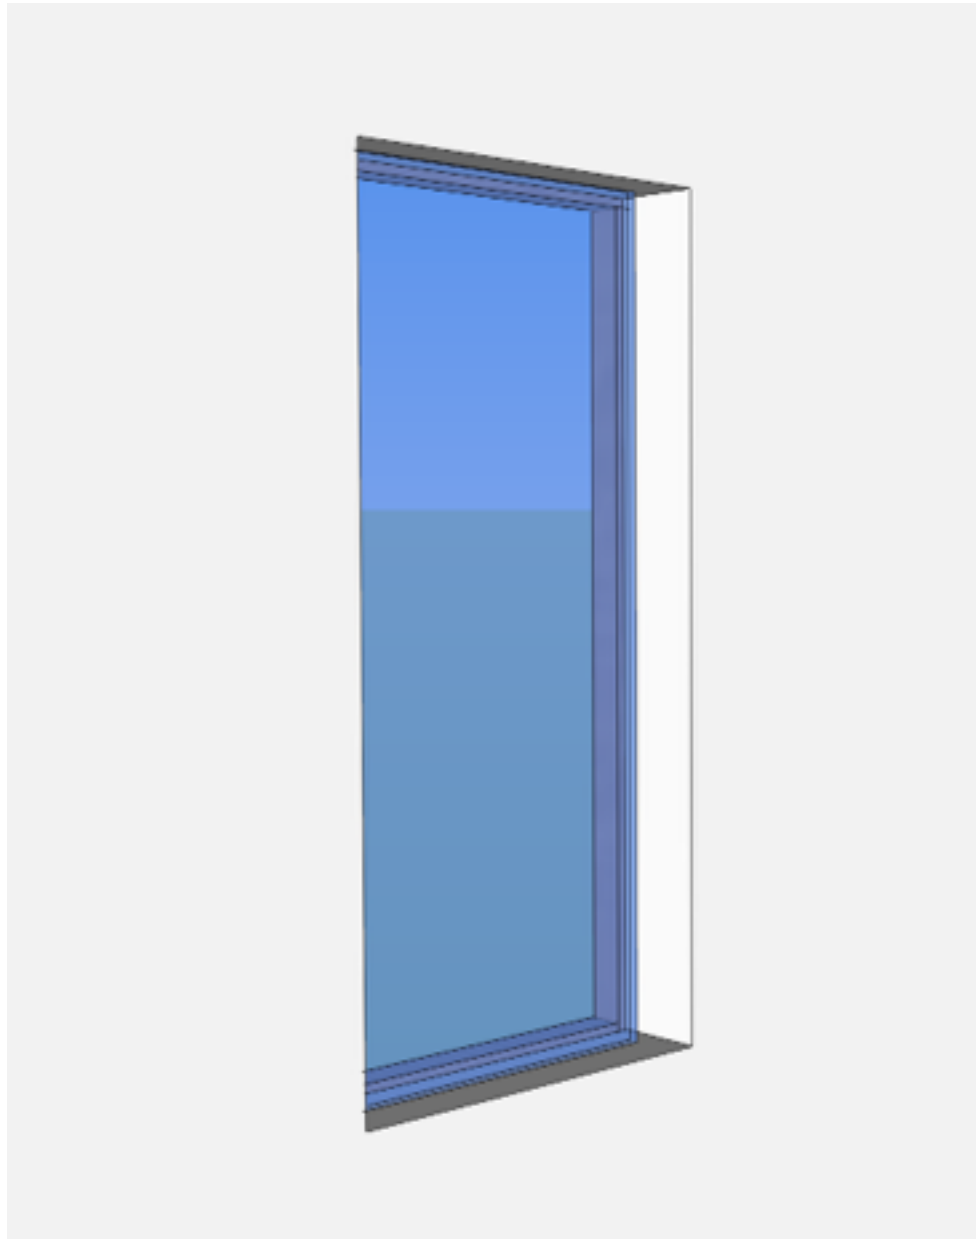


4辺まわします。

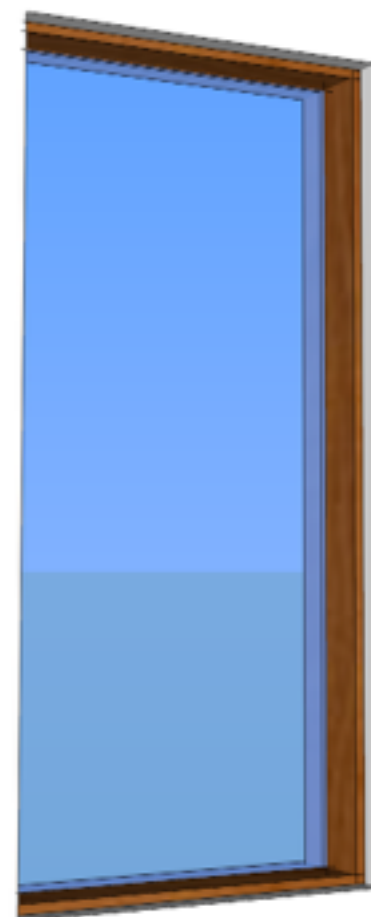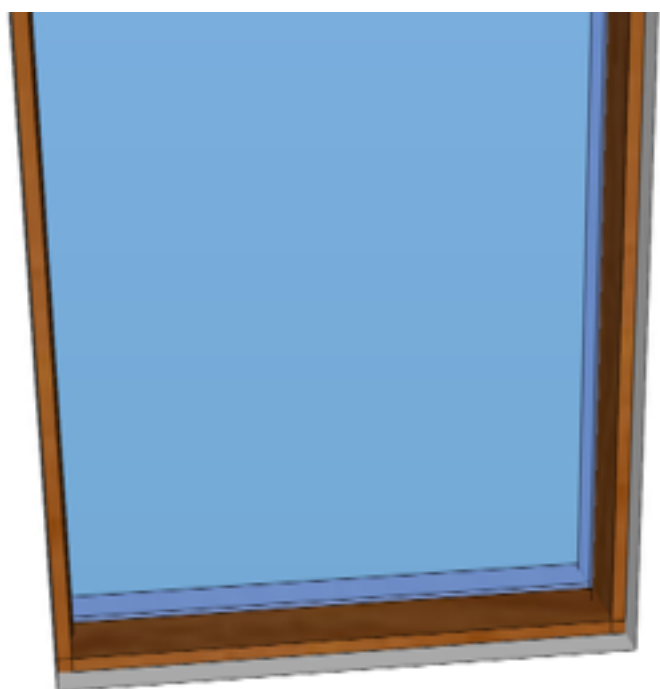


マスキングテープを貼ります。コーキングの幅は1センチ程度です。

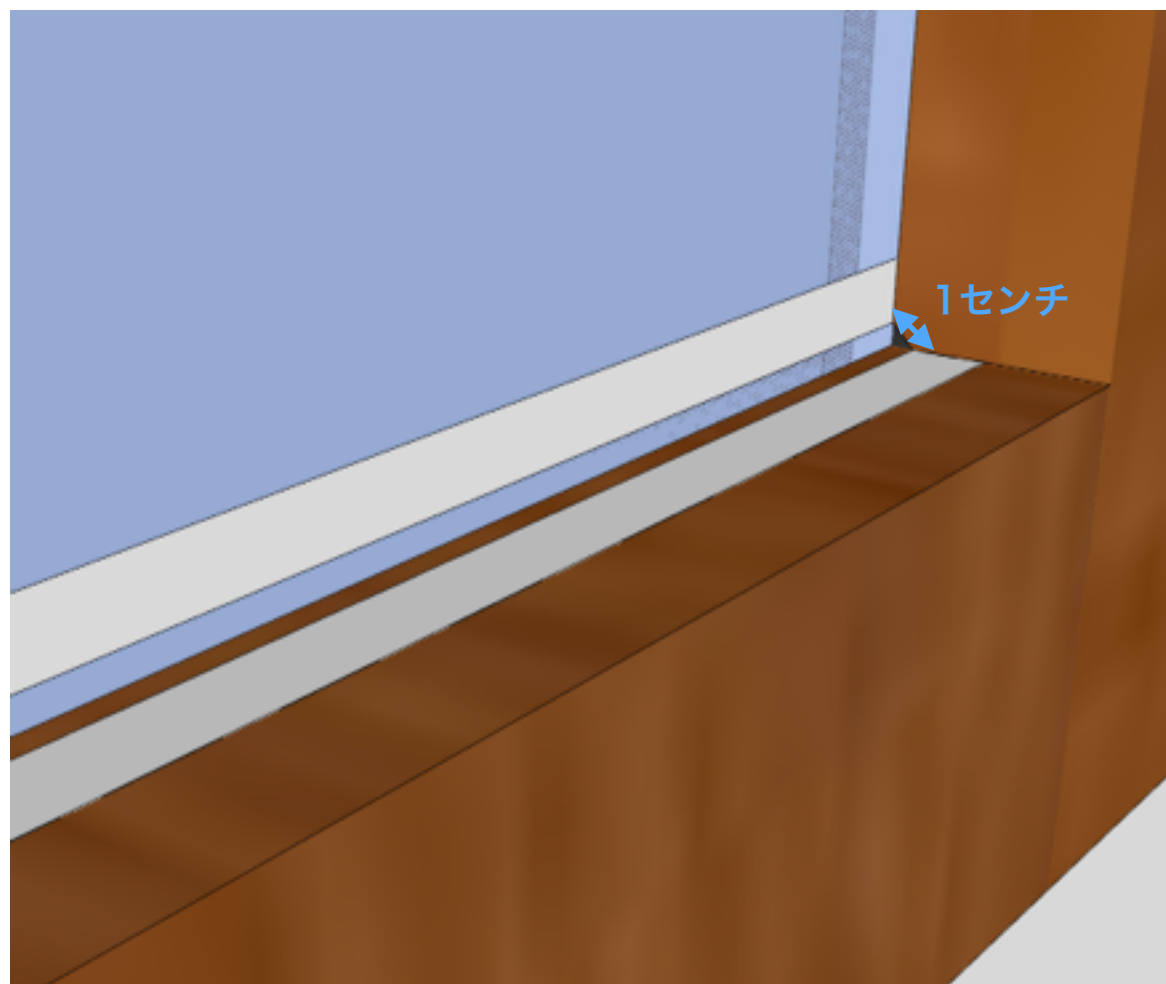

入らない手袋等で、指でなぞるときれいに仕上がります。

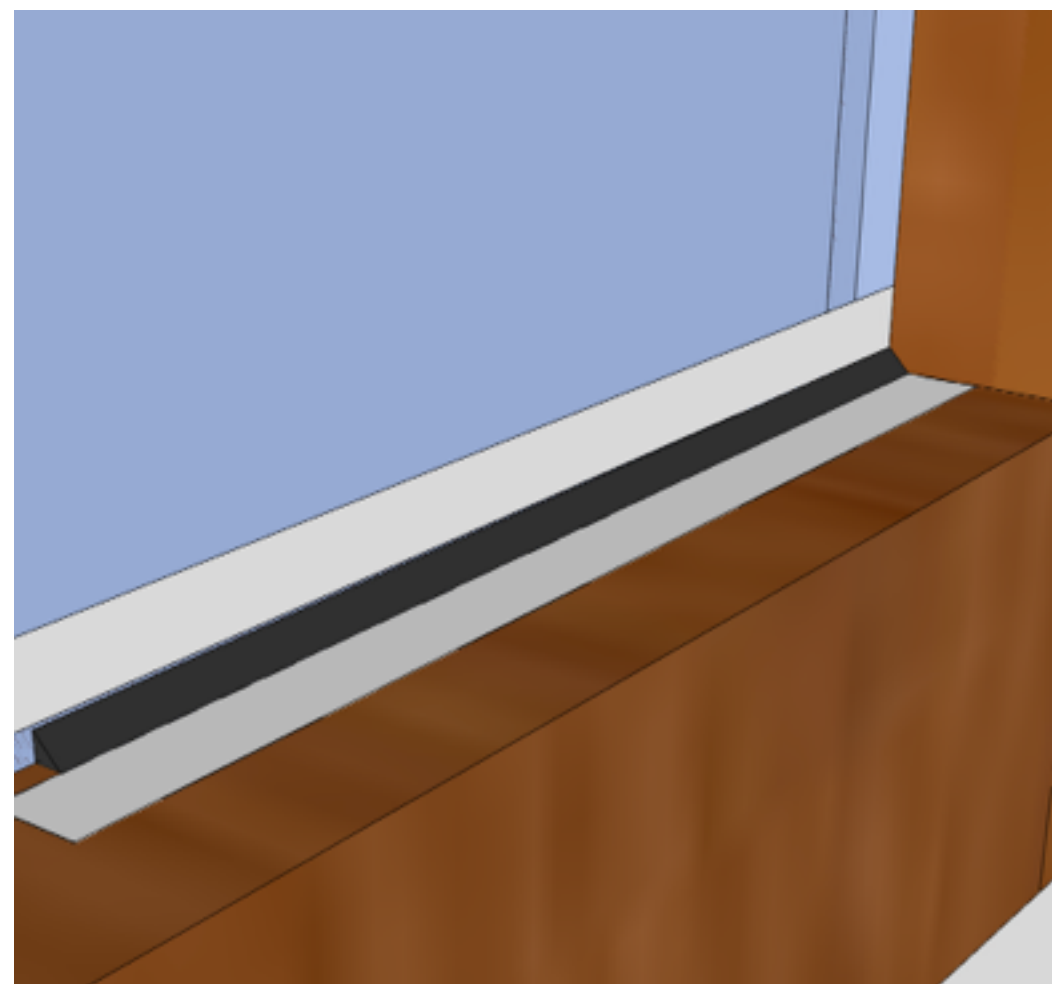

コーキングが固まる前にテープを剥がして下さい。

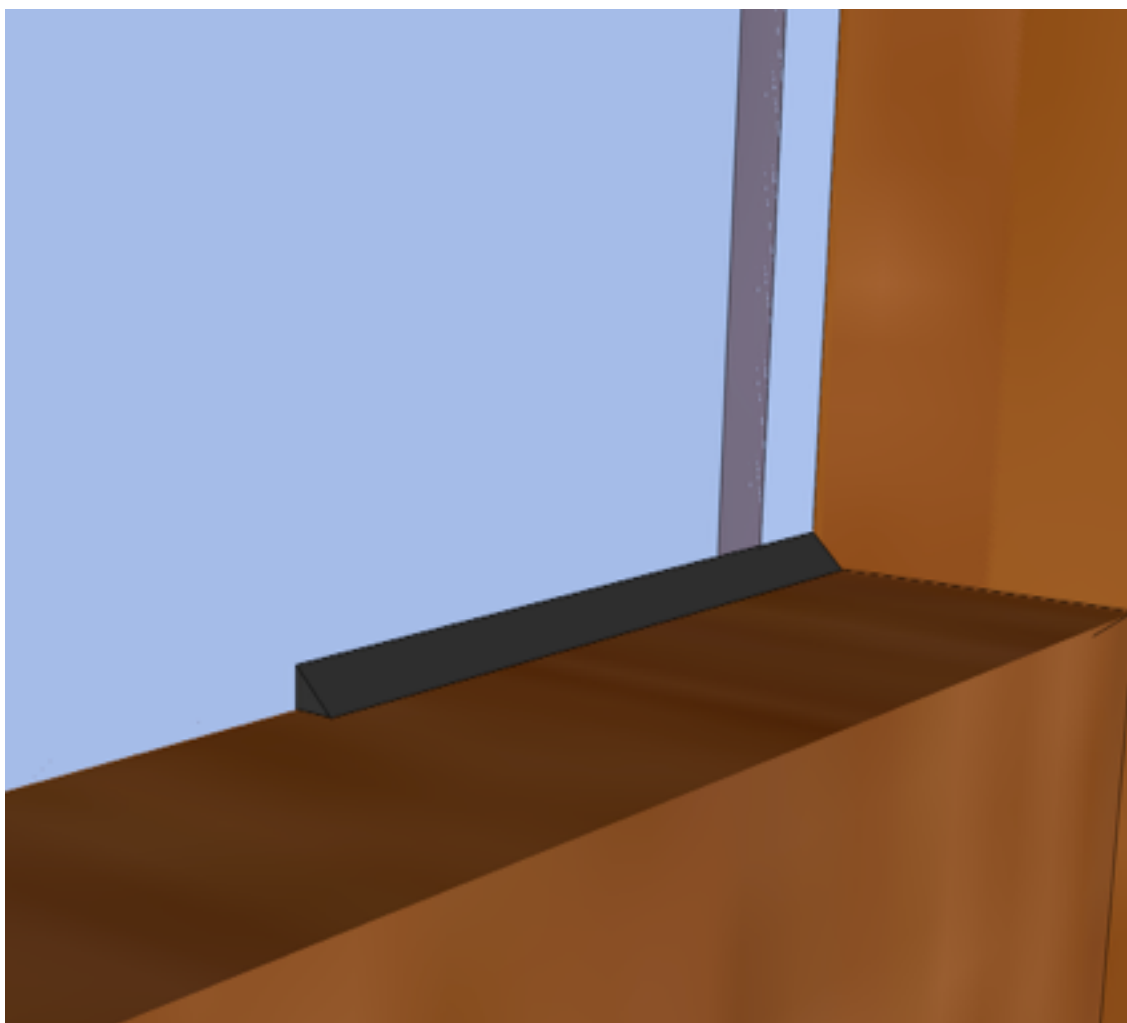

完成になります。

